

ПАСПОРТ



СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

DVN-6925

Пожалуйста, внимательно прочитайте краткую инструкцию перед использованием данного оборудования.

Программное обеспечение и полную инструкцию вы можете скачать с нашего официального сайта www.divisat.ru

5.1. Дата и время

В данном пункте вам необходимо установить корректное время и дату вручную. Также вы можете синхронизировать ваше устройство с NTP сервером. Для этого вам необходимо, чтобы устройство было выведено в интернет.

Часовой пояс	(UTC+04:00) Abu Dhabi, Baku
Формат даты	ГГГГ-ММ-ДД
Формат времени	24-час
Системное время	2024-06-25 10:35:27

5.2. Настройки сети

В этом пункте настройки вы можете выбрать тип сети: Статический либо DHCP. Также изменить настройки IP-адреса, маски сети, шлюза, DNS сервера.

Выберите сет. карту	Сет. карта1
<input checked="" type="checkbox"/> Включить DHCP	
IP адрес	192 . 168 . 100 . 51
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз по-умолчанию	192 . 168 . 100 . 10

Благодарим вас за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, свяжитесь с продавцом оборудования.

1. Инструкция

Сведения, представленные в данной инструкции, верны на момент публикации инструкции. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя, вносить изменения в конструкцию изделия и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Данная краткая инструкция предназначена для быстрой установки и настройки сетевого видеорегистратора (NVR) и содержит только базовую информацию по функциям и различным настройкам.

2. Установка HDD

Запрещается устанавливать жесткий диск, когда NVR включен и работает. Отключите питание перед началом установки жесткого диска. Пожалуйста, используйте список рекомендованных жестких дисков (список рекомендованных HDD вы можете посмотреть в карточке товаров на сайте www.divisat.ru).

3. Руководство по установке жесткого диска (HDD) для видеорегистраторов NVR

- Открутите винты и снимите крышку видеорегистратора.



- Закрепите HDD ко дну устройства болтами, из вашей комплектации.



- Установите HDD и подключите его к плате видеорегистратора при помощи кабеля SATA и кабеля питания.



- Установите крышку и закрутите ее винтами.



»»2

1 Внимание!

Для корректной работы видеорегистратора с другими сетевыми устройствами (к примеру, ПК) в локальной сети вам необходимо правильно указать подсеть.

Пример:

Сетевые настройки регистратора:

IP-адрес: 192.168.100.100

Маска: 255.255.255.000

Шлюз сети: 192.168.100.001

Выделенная красным комбинация цифр и есть значение подсети.

Сетевые настройки ПК:

IP-адрес: 192.168.100.002

Маска: 255.255.255.000

Шлюз сети: 192.168.100.001

5.3. Добавление в мобильное приложение

Необходимо скачать приложение Guard Viewer в Play Маркет для android или в App Store для iPhone. Далее вам необходимо отсканировать QR-код для добавления устройства.



5»»6

4. Описание задней панели




Название	Описание
AUDIO OUT	Предназначен для подключения внешнего динамика
VGA	Видео выход для подключения монитора по VGA
HDMI	Порт для подключения монитора по HDMI
LAN	Сетевой разъем
USB	USB-порт для подключения устройств
DC 12V	Разъем для подключения питания

Начало работы


- Подключите монитор.
- Подключите питание.
- На экране монитора появится изображение с логотипом.
- После автоматической проверки видеорегистратором всех функций он загрузится и перейдет к «Мастер устройства».

5. Быстрая настройка видеорегистратора

Мастер установки предназначен для быстрой настройки видеорегистратора (NVR). Для того, чтобы при следующем включении мастер не отображался, вам необходимо поставить галочку в строке - «Мастер установки запускается автоматически».

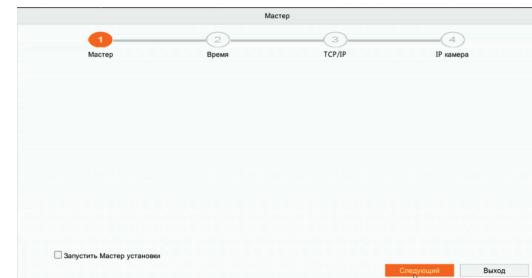

После загрузки видеорегистратора вам необходимо ввести логин и пароль. По умолчанию логин - «admin», пароль - «вам необходимо его создать самостоятельно используя цифры и буквы». Для обеспечения безопасности устройства пароль необходимо менять регулярно.

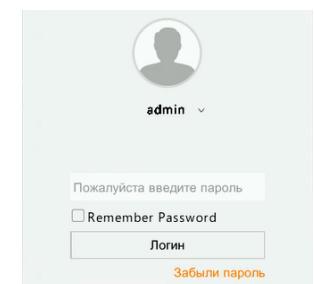

3»»4


5.4. Добавление IP-видеокамер

В данном разделе вы можете добавить IP-видеокамеру. Для этого вам необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Далее, в разделе поиска устройств вам надо нажать «Поиск». После того, как все видеокамеры будут найдены, вам необходимо установить галочку на видеокамерах, которые вам необходимы и добавить в видеорегистратор.

1 Внимание!


Если после добавления видеокамеры не появилось изображение на канале, то необходимо произвести настройку видеокамеры (указать логин, пароль, порт и протокол подключения).

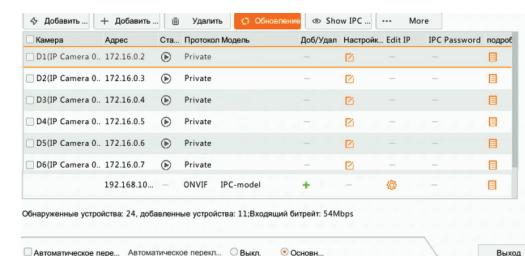

Для автоматического добавления видеокамер вам необходимо нажать на «Быстрое добавление», после чего будут добавлены все видеокамеры.

5.5. Расписание записи

В данном разделе вы можете выставить расписание записи. Выберите «Редактировать» один из пунктов, после чего, выделяете на графике, при помощи мыши, дни недели и часы для записи. При выделении меняется цвет в зависимости от выбранной вами записи.

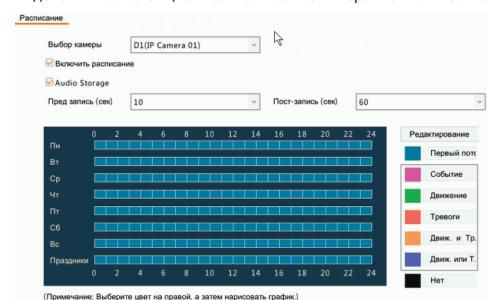


1 Внимание!

График настраивается на один канал (по умолчанию на 1-ый канал). Для установки настроек на другие каналы необходимо скопировать расписание. Для этого необходимо выделить галочкой все дни недели и нажать «Копировать».

7»»8

5.6. Воспроизведение


Для просмотра архива вам необходимо зайти в главное меню видеорегистратора и выбрать пункт «Воспроизведение». У вас откроется меню воспроизведения:

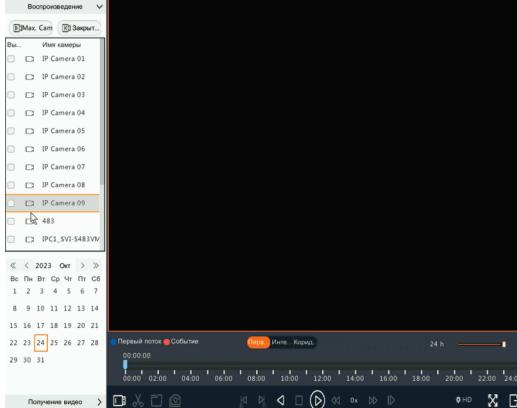

Слева находится календарь и видеокамеры. Вы можете выбрать определенную видеокамеру и дату просмотра архива. Внизу экрана видеорегистратора находится шкала записи (зеленая и желтая). Присутствует стандартная панель управления видеофайлами.

5.7. Выключение

Необходимо зайти в главное меню и выбрать вкладку «Меню» - откроется вкладка:
В данном разделе вы можете выключить, перезагрузить, выйти из учетной записи видеорегистратора, перейти в меню и запустить воспроизведение

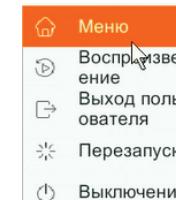

6. Веб-интерфейс

1. Настройки браузера.


Откройте браузер IE, кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу > Свойства браузера > Безопасность > другой > элементы ActiveX и модули управления > и выберите везде «Разрешить».

2. Введите в адресную строку браузера IE (версия IE 11 и выше) IP-адрес вашего видеорегистратора.

Пример ссылки: <http://192.168.1.100> (необходимо указывать IP-адрес своего видеорегистратора!)

3. Установка плагинов:


После подключения IP-видеорегистратора и ввода его IP-адреса в IE, вам необходимо установить плагины на компьютер. Кликните на всплывающее окно «OK» и установите, как показано на рисунке:

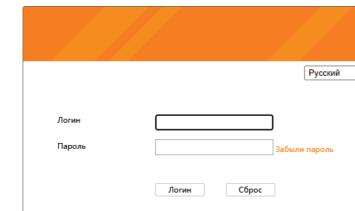


9»»»10

8. Мобильный доступ


1. Для удаленного просмотра вашего видеорегистратора с мобильного устройства, вам необходимо скачать и установить приложение Guard Viewer, которое вы можете найти в Play Market или App Store (данное приложение подходит для Android и iOS). После установки запустите приложение:

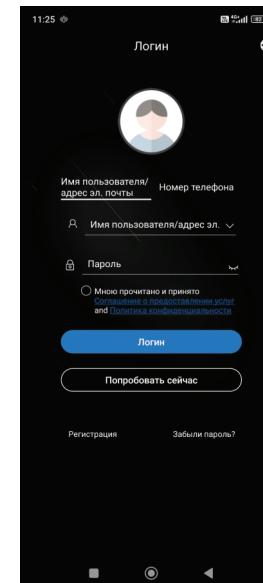


Далее вам необходимо выбрать ваш видеорегистратор в дереве устройств, как показано на рисунке ниже. Зажмите и перетащите ее во окно просмотра, после чего видеопоток с видеокамер, подключенных к видеорегистратору, запустится.

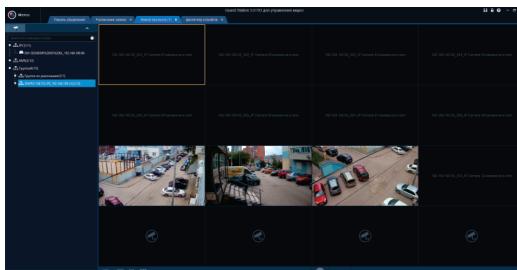

13»»»14

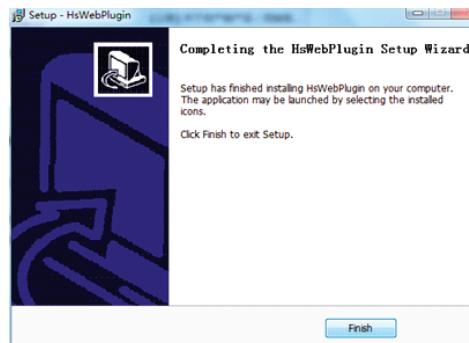

Далее нажмите кнопку «Добавить», ваш видеорегистратор будет добавлен.

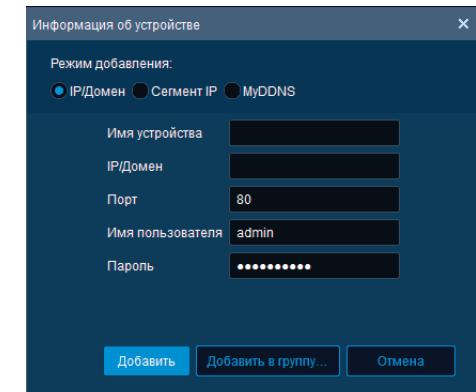

3. Просмотр видео:


Перейдите во вкладку «Главный экран», откройте раздел Live.

11»»»12

9. Спецификация модели

DVN-6925

Процессор	Mstar621Q
Видеокодек сжатия	H.265/H.264
Видеовыход BNC/VGA/HDMI	0/1/1 (4K)
Разрешение записи	8 Mpix (3840 x 2160) 5 Mpix (2592 x 1944) 4 Mpix (2592 x 1520) 3 Mpix (2048 x 1536) 2 Mpix (1920 x 1080) 1 Mpix (1280 x 720)
Скорость записи	25 к/c 1, 4, 9, 10, 16
Разделение экрана	0/Jack 3.5
Аудио вход/выход	Детектор движения
Тревога	По времени, по событию
Режим поиска	1*RJ-45: 1*100Mbps
Сеть	Статический IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
Сетевые протоколы	10
Максимальное число пользователей	CMS, веб-браузер (IE)
Удаленный просмотр	Guard Station 3.0
ПО для доступа по сети (CMS)	Da
Копирование на USB	Da
Копирование в AVI	SATAx2
Число жестких дисков HDD	Do 8 Tб
Максимальный объем HDD	Guard Viewer
ПО для мобильного телефона	Мышь
Управление	DC 12V 2A
Питание	0 °C + 50 °C, 10%~90%
Рабочая температура	RH (без конденсации)
Габариты	260(Ш) x 240(Г) x 46(В) мм
Вес (без HDD)	0.9 кг

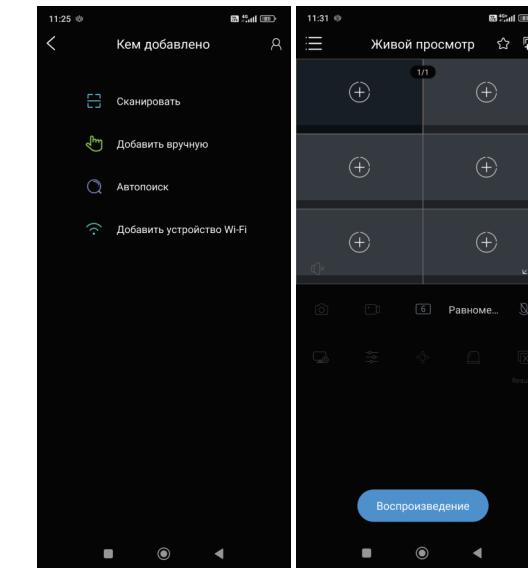

15»»»16