

Lumien Cinema Rise Control

Моторизованный напольный экран



Инструкция

Комплектация



Проекционный экран (1 шт)



Пульт дистанционного управления (1 шт)
(Опционально)


Инструкция (1 шт)

⚠ Внимание: Экран должен быть выровнен по горизонтальному уровню.

Метод хранения



1. Горизонтальная позиция

Экран должен быть установлен на ровном месте.

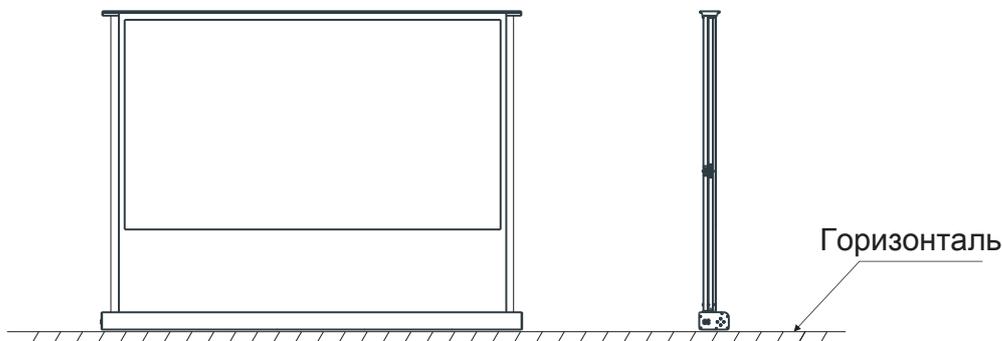


2. Встраиваемое размещение

Убедитесь в ровности горизонтальной поверхности

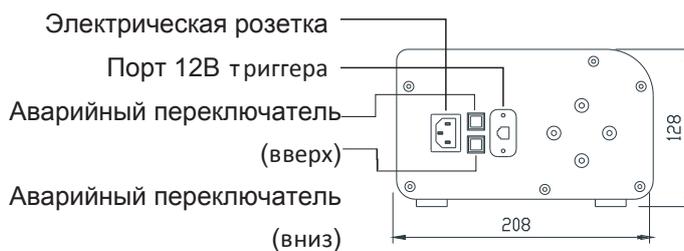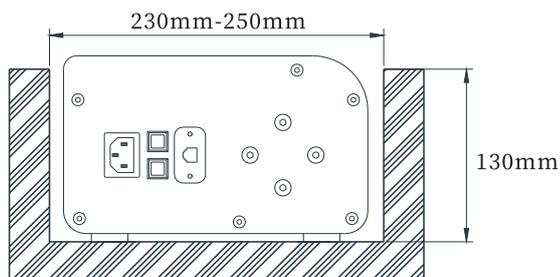

Боковое изображение

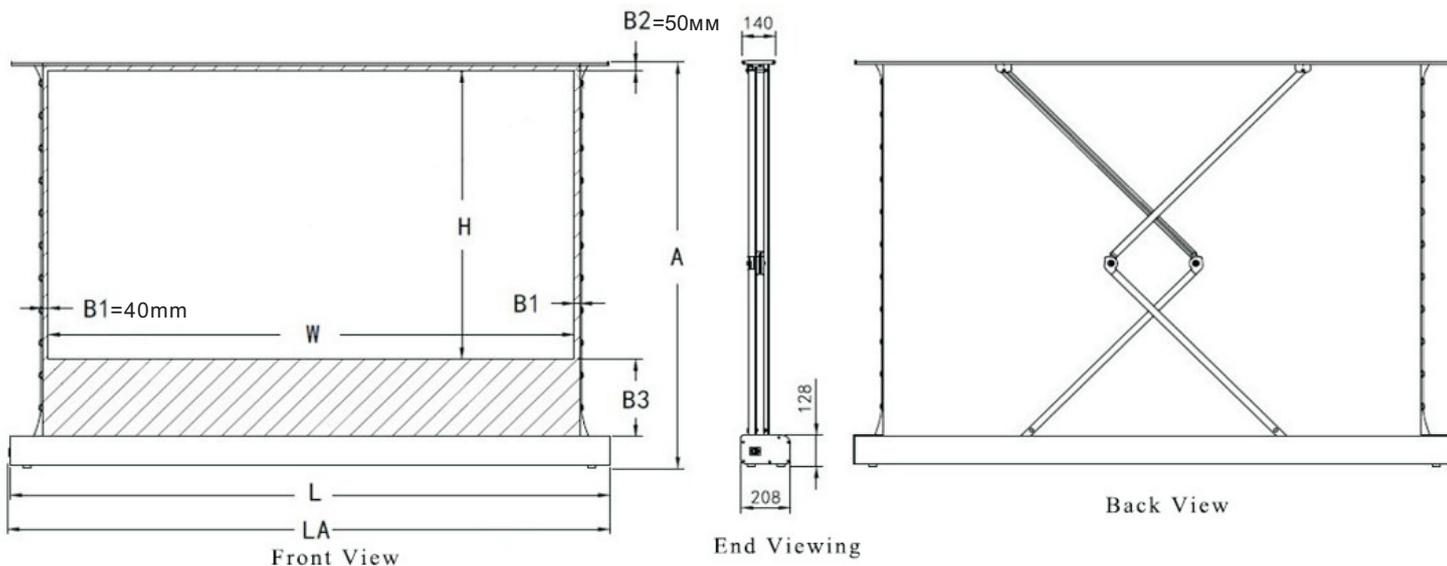

Режим управления

Стандартный пульт дистанционного управления
Можно использовать пульт ДУ или 12В триггер



Пульт ДУ

- 1.Экран поднимается вверх до установленного предела при нажатии кнопки "вверх".
- 2.Экран опускается вниз и полностью входит в корпус при нажатии кнопки "вниз".
- 3.Стоп.

При нажатии кнопки "стоп" мотор прекращает работу, и текущая операция прерывается.

Размеры экранов

Диагональ	Формат	Рабочая область, мм		Размеры упаковки, см			Вес нетто	Вес брутто
		Ширина	Высота	Д	Ш	В	КГ	КГ
72"	16:9	1595	900	203	29	20	31	36
84"	16:9	1860	1045	230	29	20	33	38.5
92"	16:9	2030	1140	247	29	20	34	40
100"	16:9	2215	1245	266	29	20	36	42.5
110"	16:9	2435	1370	287	29	20	38	44.5
118"	16:9	2610	1470	305	29	20	40.5	47