


## **Lumien Radiance Rigid**


**Жесткий модульный экран 1x2 с  
функцией отражения внешней  
засветки**

***Инструкция по установке***

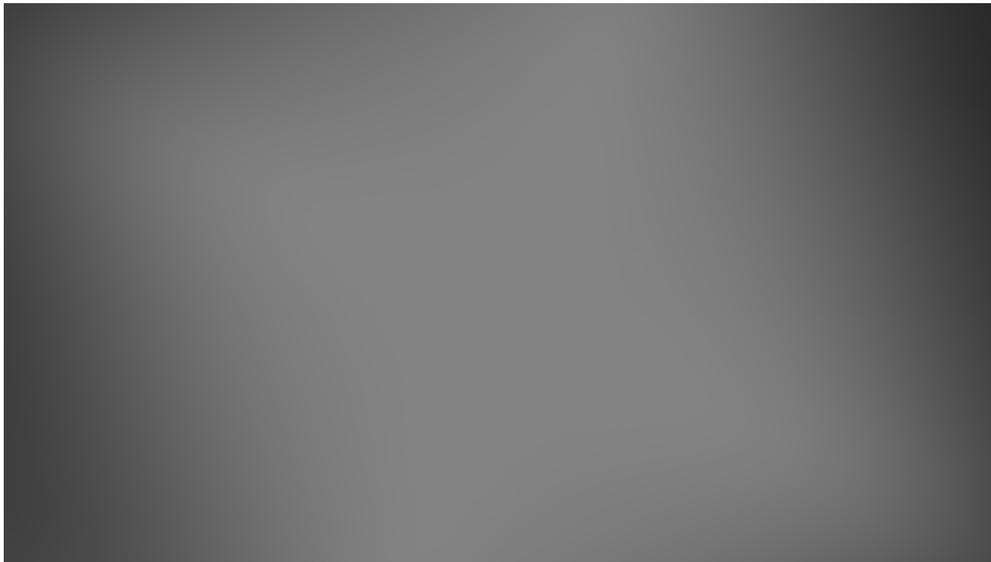


---

1. Снимите наклейки с торцевых сторон нижних рам, не допускайте, чтобы предустановленные Т-гайки выскользнули из рам.

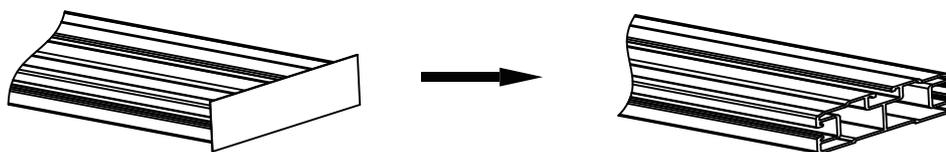


---

2. Выложите нижние рамки на чистом полу магнитной стороной к полу, как показано на рисунке:

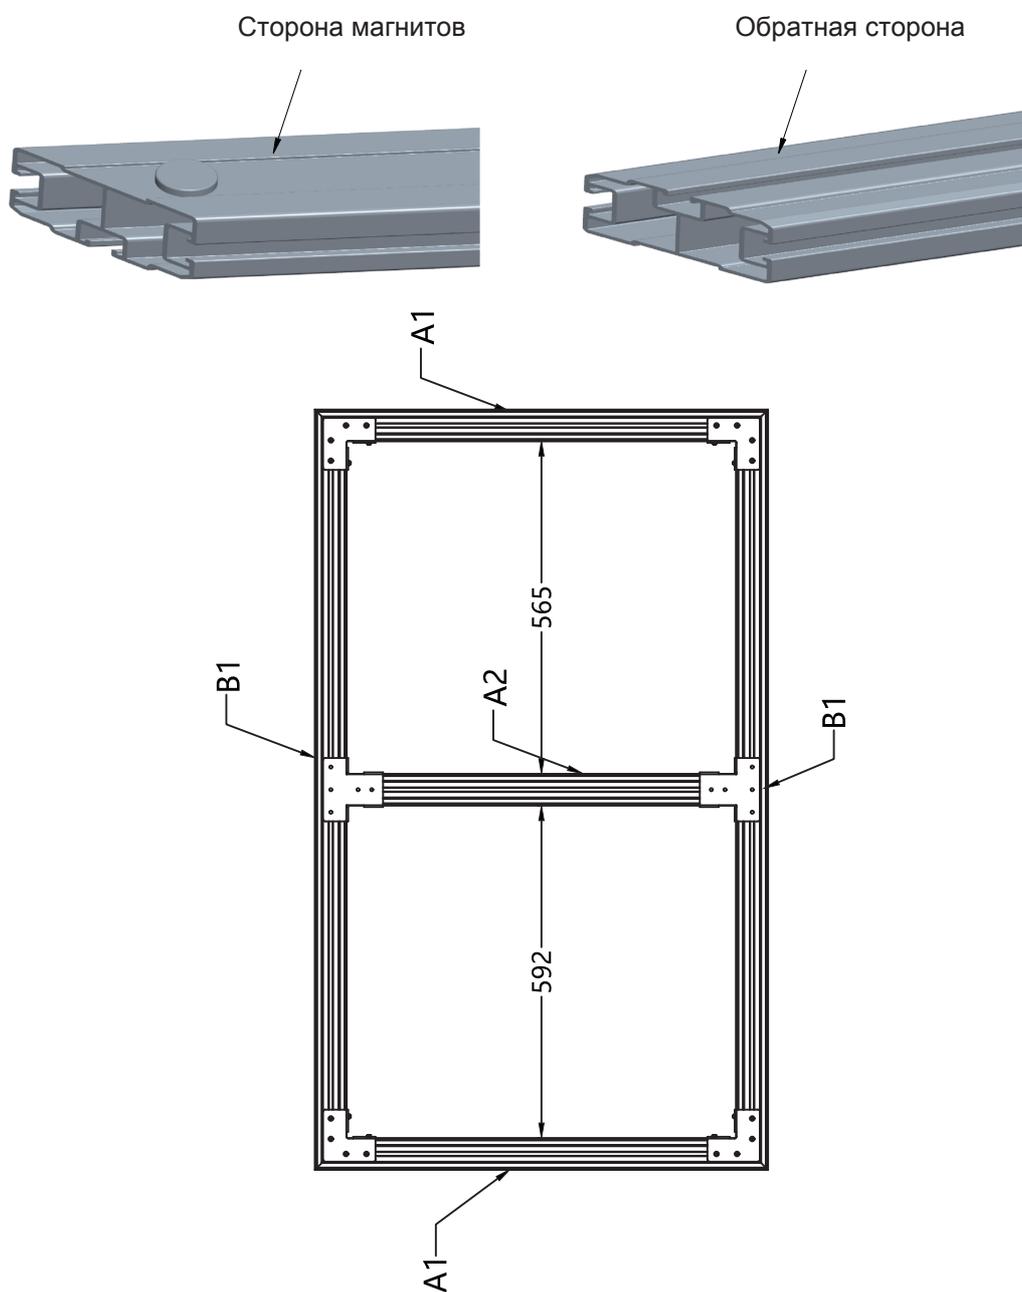


---

3. Соберите нижние рамы с помощью соединителей. Установите предустановленные Т-гайки в подходящее положение, закрепите разъемы винтами М6\*12, см. рис. ниже.

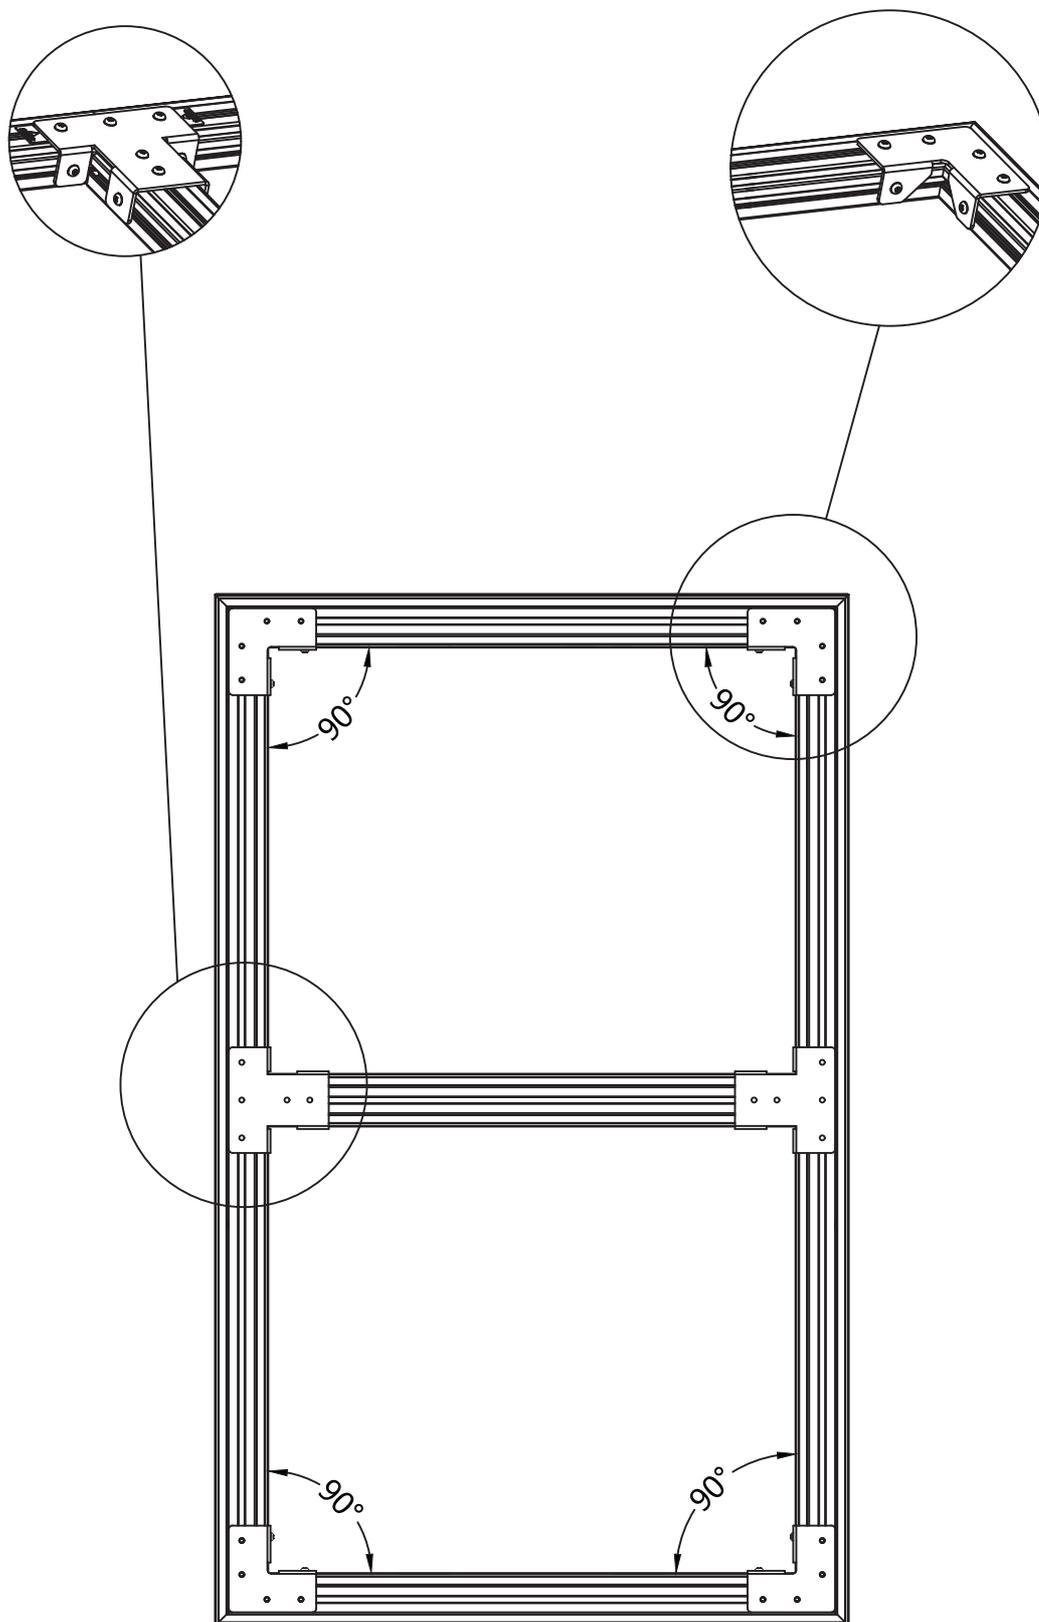


---

4. Установите 8 шт защитных замков на раму, см. рис. ниже.

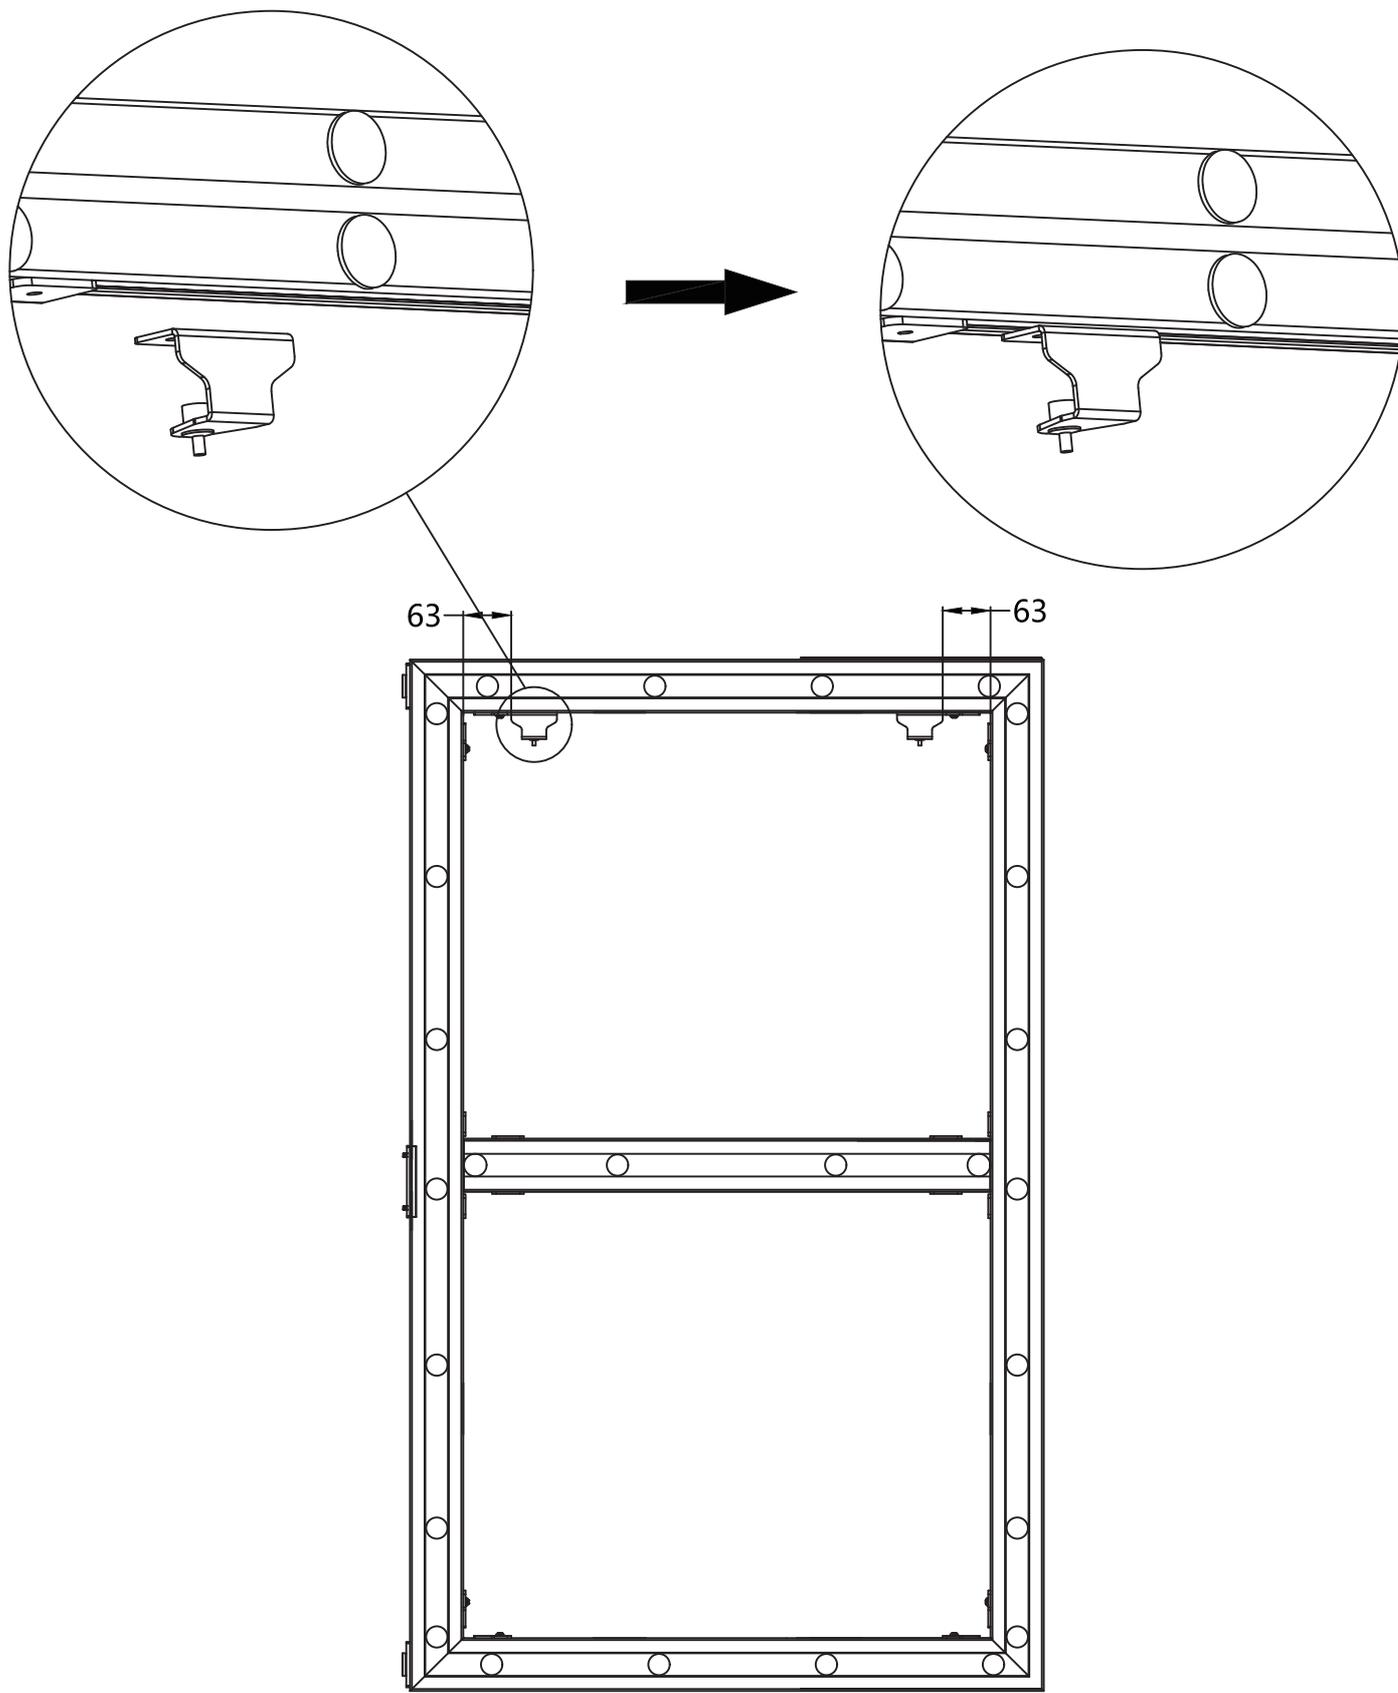


---

5. Используйте лазерный уровень, чтобы отметить подходящее место установки, и установите верхние монтажные кронштейны на стену, как показано на рис. ниже.

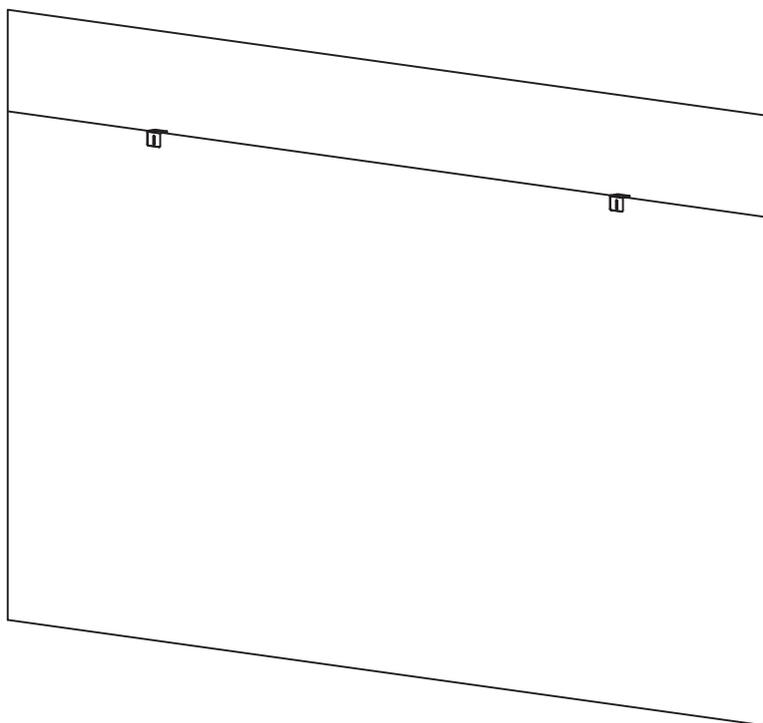


---

6. Навесьте раму на верхние крюки, затем установите нижние, как показано на рис. ниже.


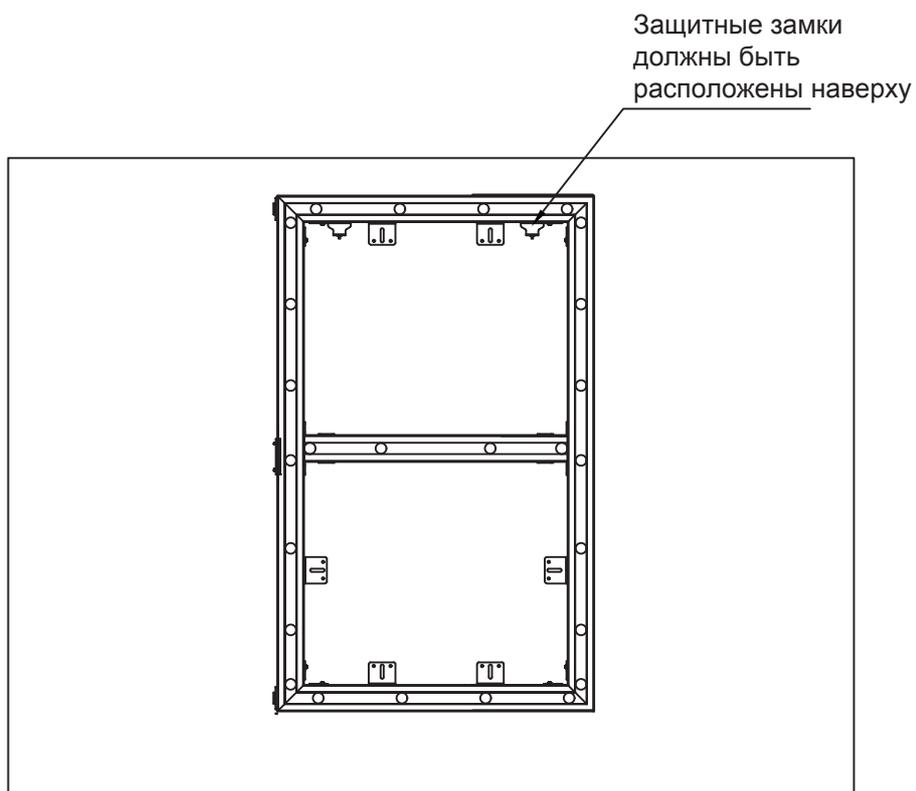


7. Отрегулируйте положение рамы по вертикали и горизонтали, используя отверстия на монтажных кронштейнах.

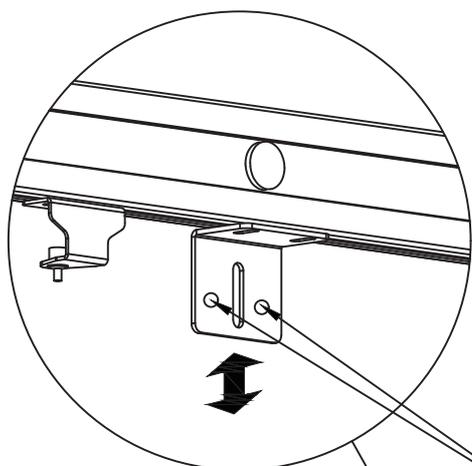

1. Ослабьте винты, чтобы отрегулировать раму вверх и вниз до тех пор, пока она не примет горизонтальное положение, затем затяните винты после регулировки.


Винты М6

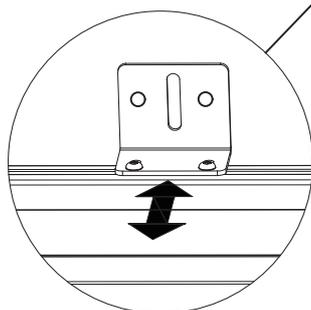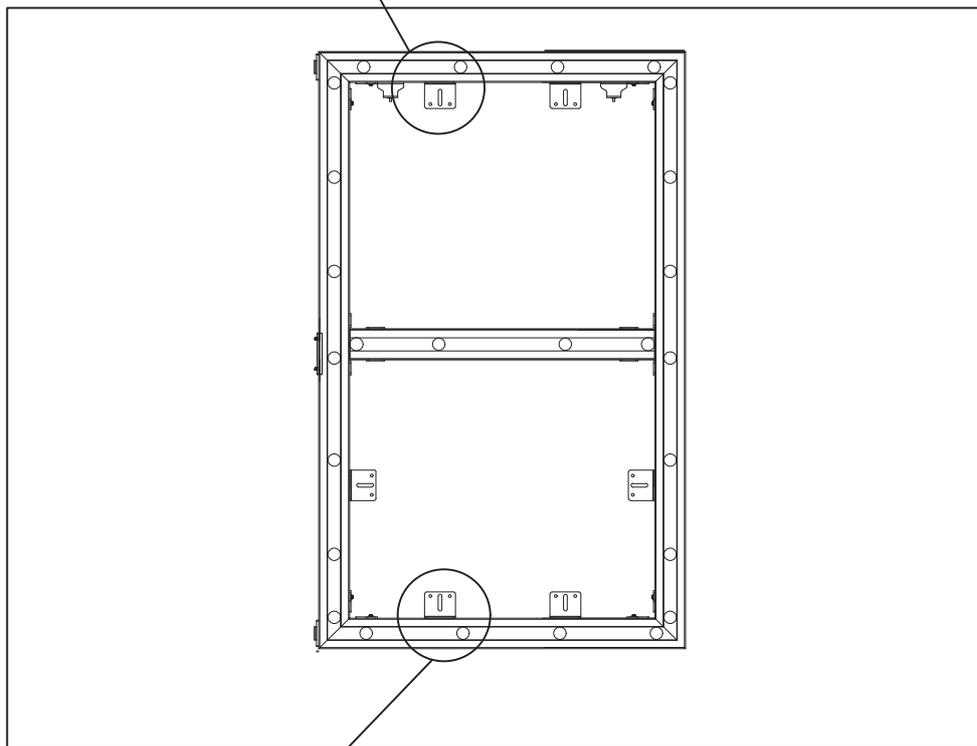


2. Ослабьте винты, чтобы отрегулировать раму вперед и назад до тех пор, пока она не примет вертикальное положение.

---


8. Большая рама состоит из 2 малых рам. Последовательность установки на стену: сверху вниз.  
После установки малой рамы отрегулируйте монтажные кронштейны и зафиксируйте соединительную раму после того, как монтажные кронштейны будут установлены в нужное положение.

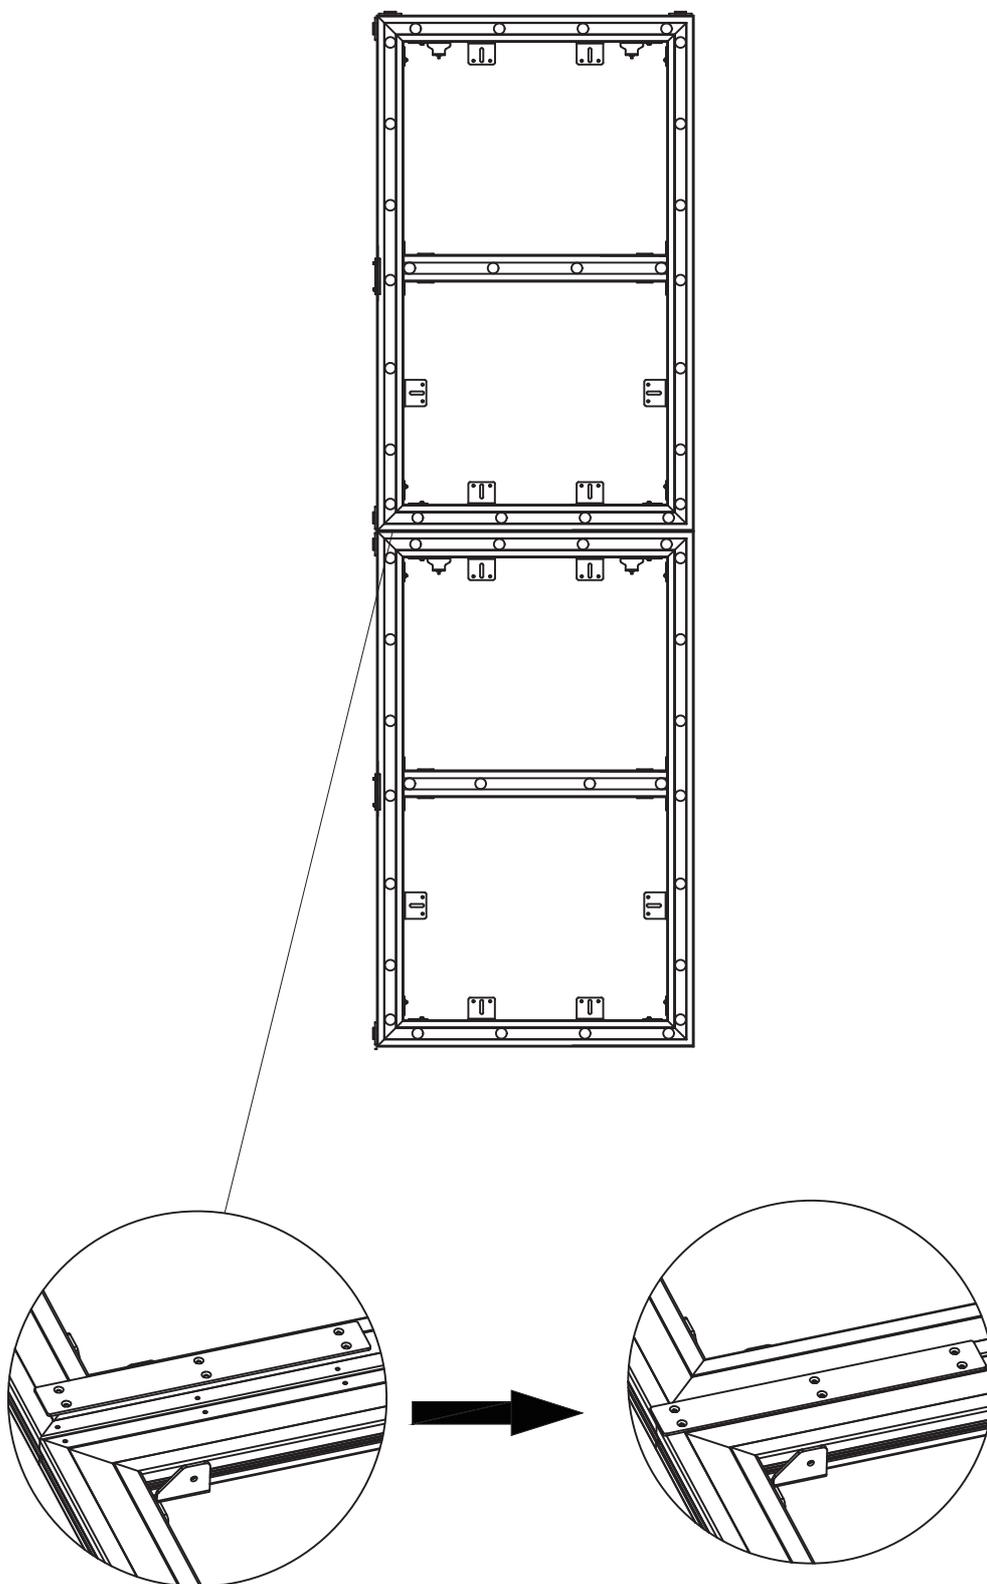

9. Установите регулировочный кронштейн и боковой декоративный магнит, предварительно сдвинув Т-образные гайки в подходящее положение.  
Положение регулировочного кронштейна экрана

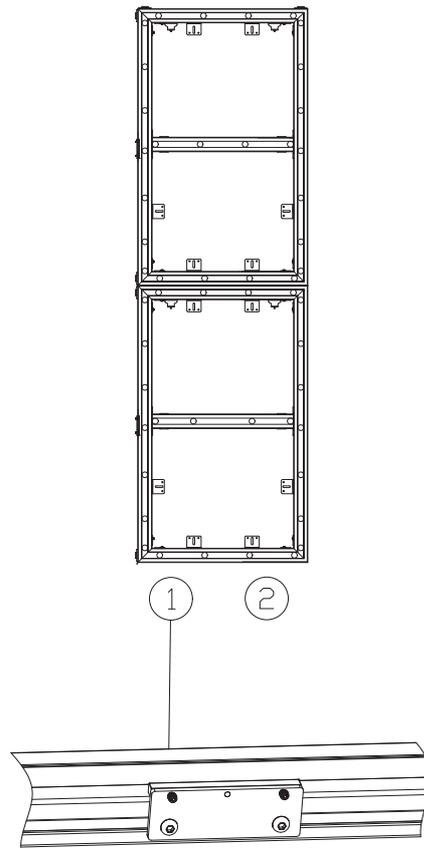


Положение декоративного бокового магнита

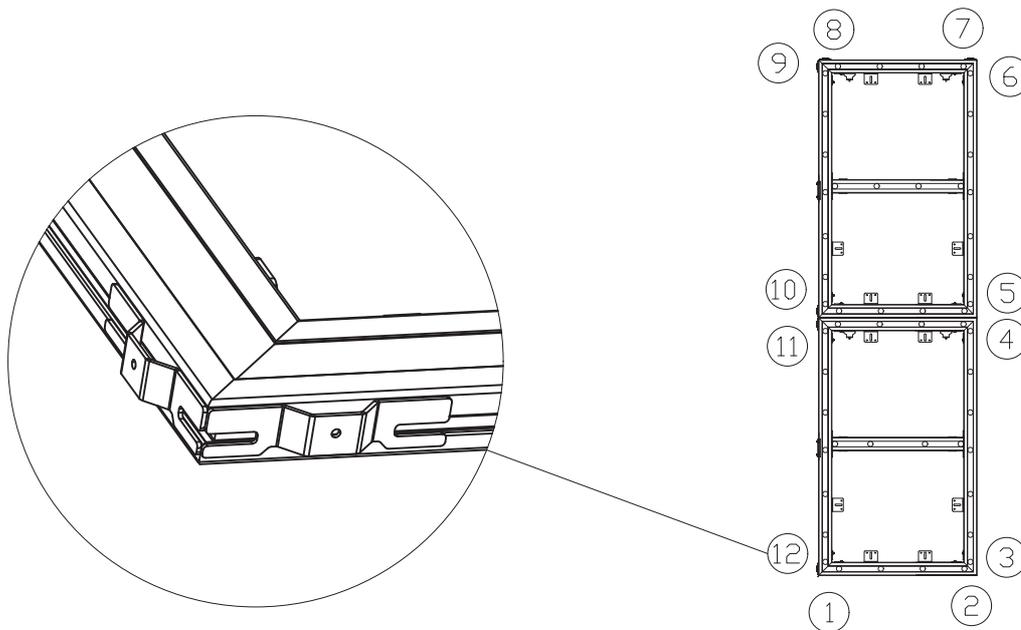

---


10. Вставьте стальной трос толщиной 1,5 мм в планку за каждым экраном.

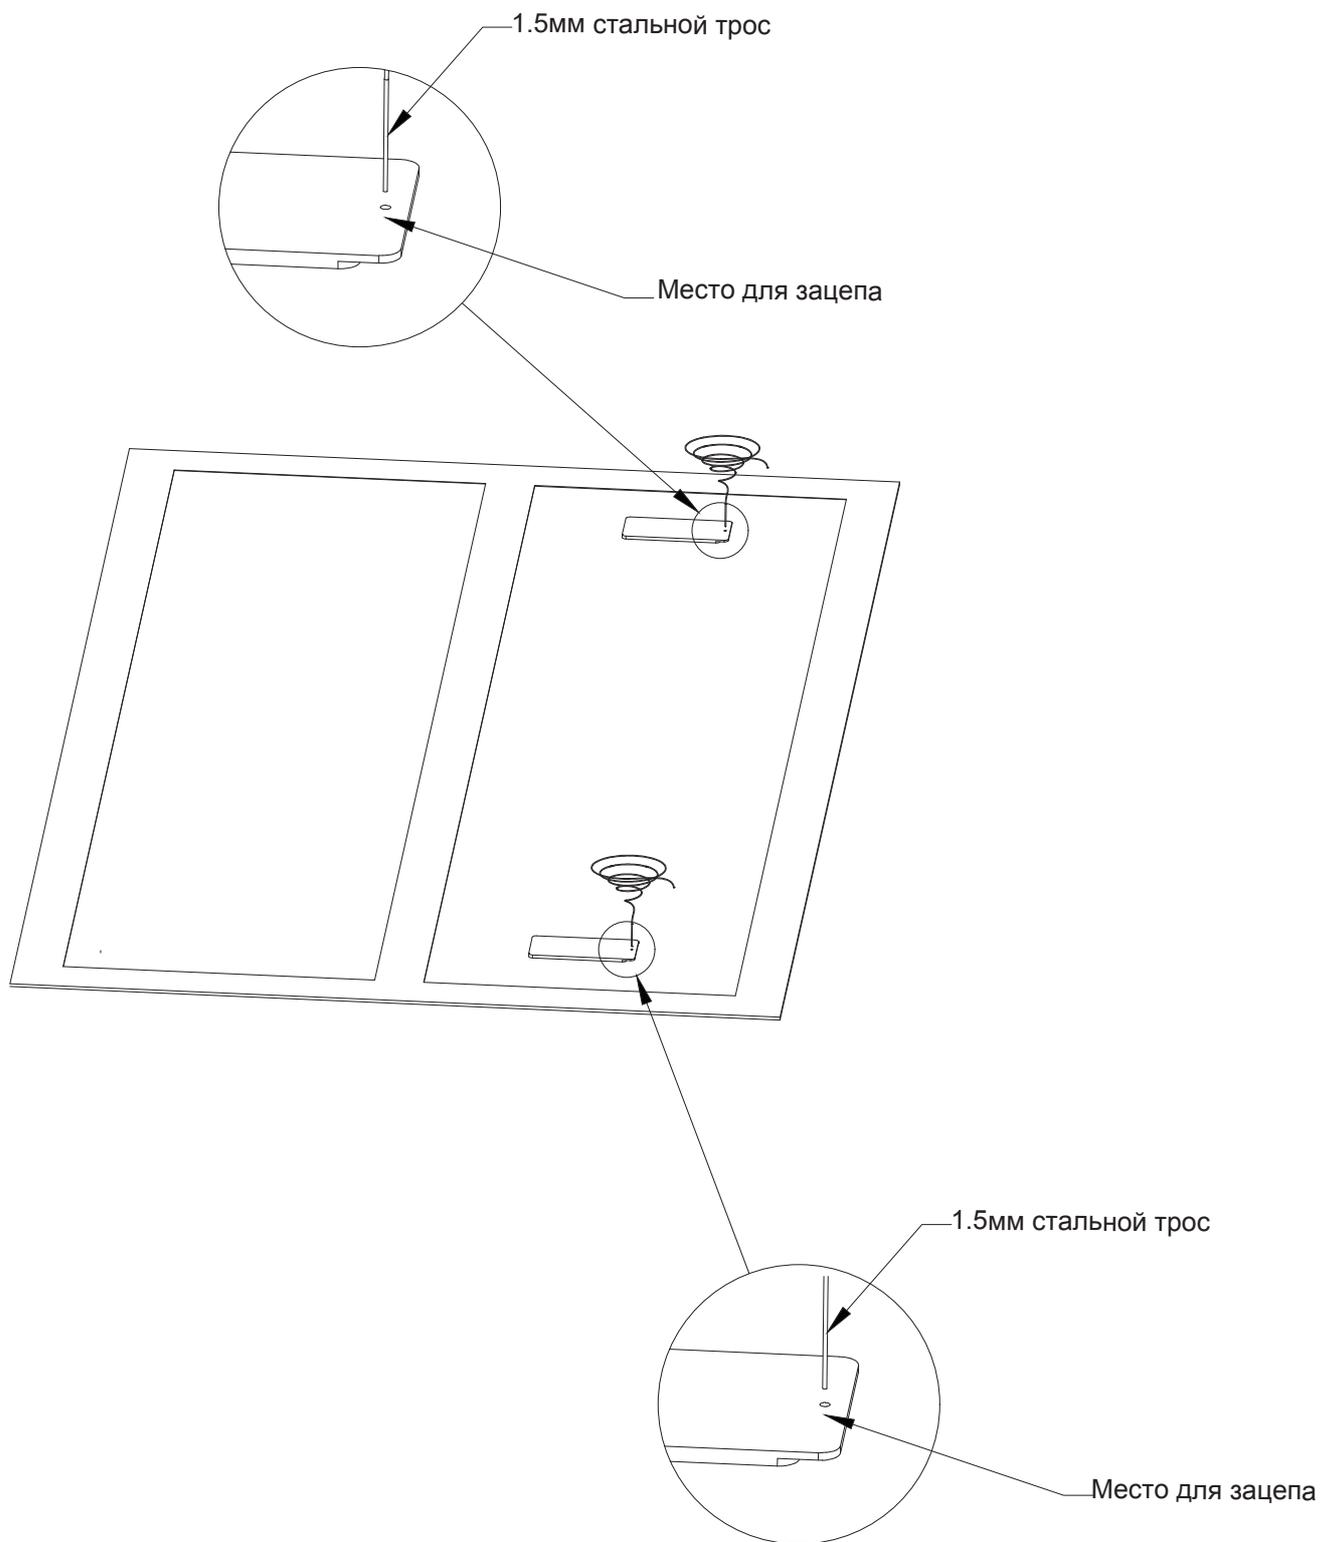

**Наденьте перчатки и избегайте прямого прикосновения к экрану!  
Запрещается постукивать или царапать края экрана.**

---


11. Снимите первый экран в левом нижнем углу и проденьте два 1,5 мм троса через проволочную спираль в верхнем краю.

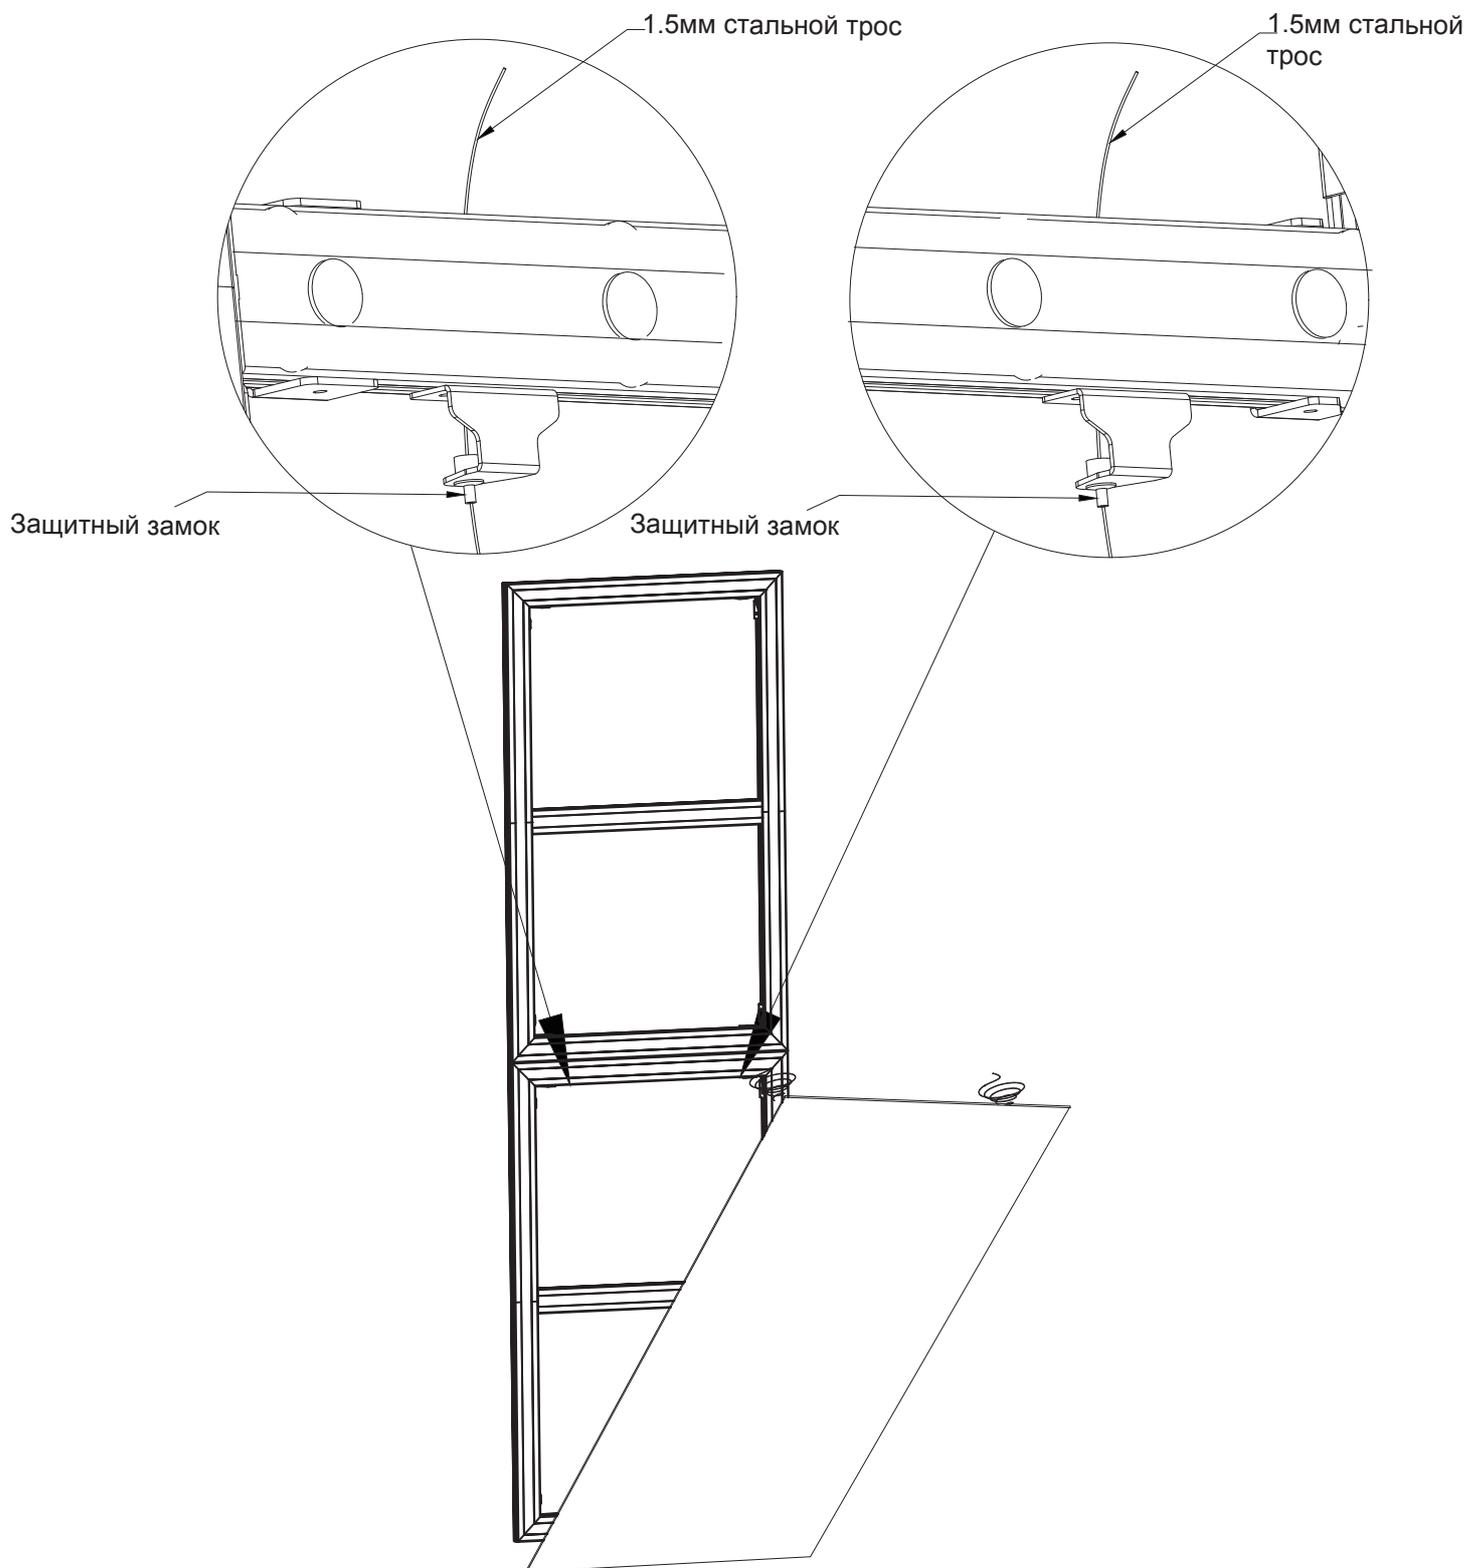

**Наденьте перчатки и избегайте прямого прикосновения к экрану!  
Запрещается постукивать или царапать края экрана.**

---

12. Прикрепите первый экран к раме и отрегулируйте уровень, затем затяните два 1,5 мм троса выше.


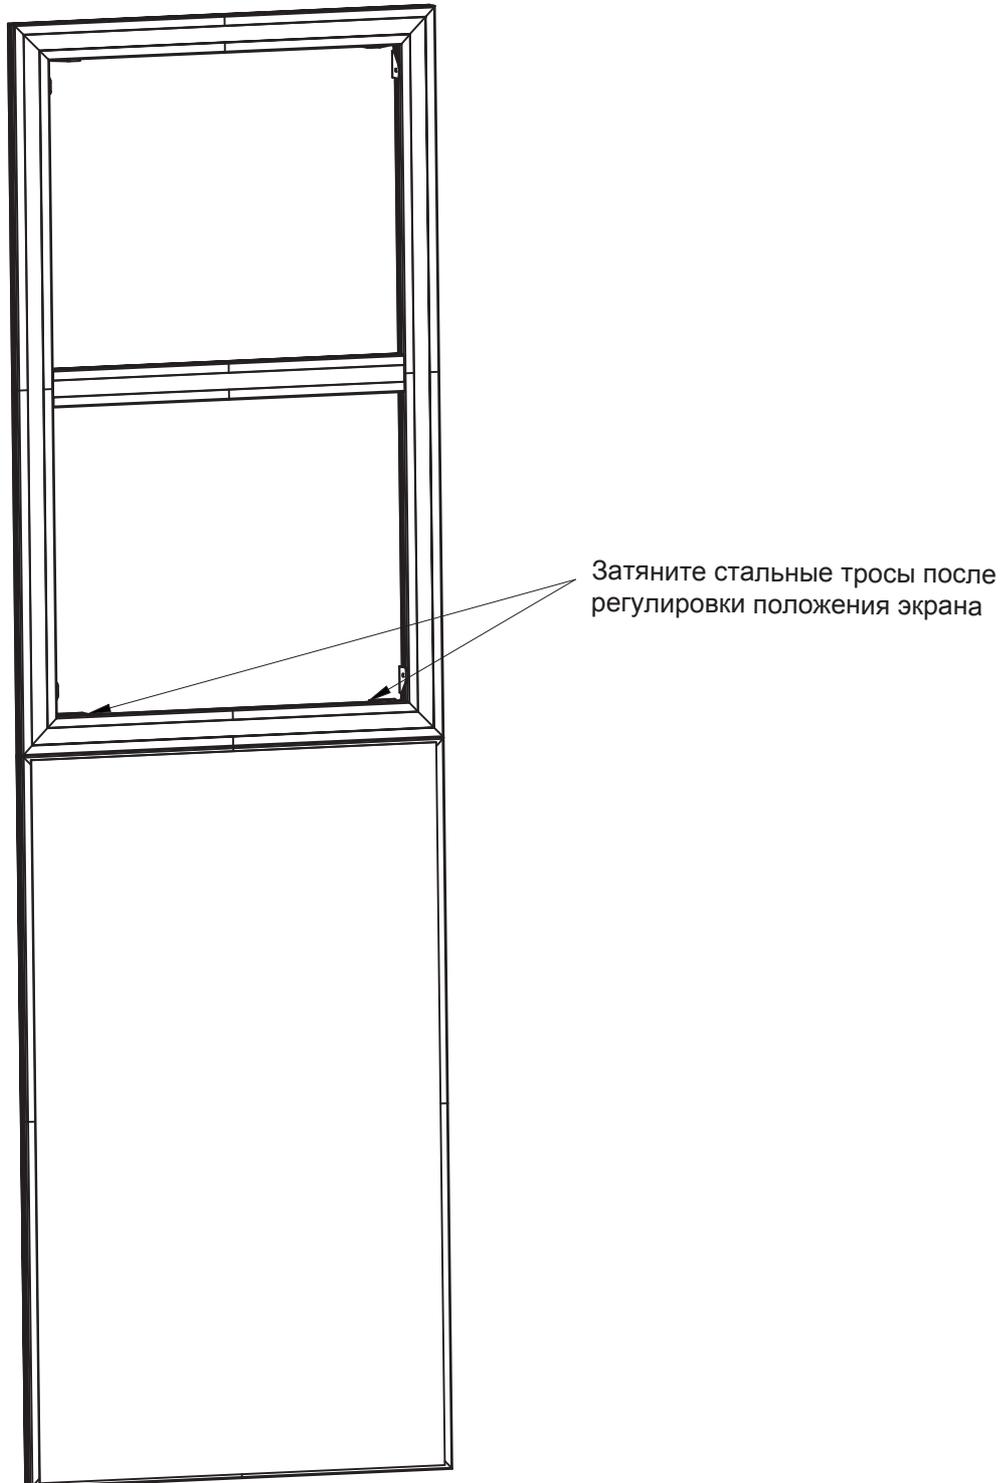


**Наденьте перчатки и избегайте прямого прикосновения к экрану!  
Запрещается постукивать или царапать края экрана.**

---

13. Установите экраны нижнего ряда в соответствии с шагом 12, затем установите экраны верхнего ряда. Порядок установки экранов показан на рис. ниже.

Обратите внимание на направление экрана, при установке он должен быть направлен вверх.

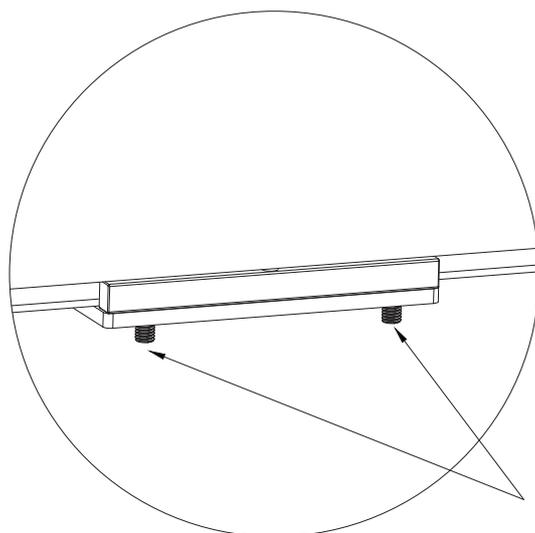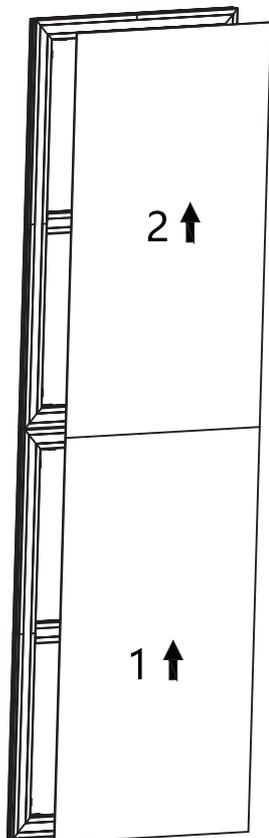

Поверните винты, чтобы  
отрегулировать зазор  
между экранами

**Наденьте перчатки и избегайте прямого прикосновения к экрану!  
Запрещается постукивать или царапать края экрана.**